

CATEYE STRADA DOUBLE WIRELESS CYCLOCOMPUTER CC-RD400DW

日本語

U.S. Pat. Nos. 5236759/6957926 Pat./Design Pat. Pending Copyright© 2008 CATEYE Co., Ltd. CCRD4DW-081030 066600620 2

€0678Φ 🔏

タイヤ周長ガイド

17 X1-1/4 18 X1.50 18 X1.75 20 X1.25

20 x1.95

20 x1-1/8 20 x1-3/8

22 x1-3/8 22 x1-1/2

24 x 1-1/4

24 x 2.00

24 x 3/4 Tubula

24 x 2.125 26 x 7/8 Tubular

26 x 1 (571) 26 x 1-1/8

26 x 1-3/8 26 x 1-1/2

26 x 1.0 (559) 26 x 1.25

26 x 1.40 26 x 1.50

26 x 1.75 26 x 1.95

26 x 2.00 26 x 2.1

26 x 2.35

27 x 1 (630)

27 x 1-1/4 27 x 1-3/8 650 x 20C

350 x 23C 350 x 35A

700 x 23C 00 x 25C

1890 1925

1965 1920

1970

2100

1913 1950

2010

2023 2050

2068

2083

2145

2161

1938

1944 2090

2125 2105

2070 2086 **2096**



- ・走行中は、コンピュータに気を取られないで、安全走行を心がけてください。・マグネット、センサー及びブラケットはしっかりと自転車に取付け、緩みがないことを定期的に点検

- してください。 誤って電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。 コンピュータは炎天下に長時間放置しないでください。 コンピュータは絶対分解しないでください。 コンピュータは落下さぜないでください。損傷の原因となります。 ブラケットに装着した状態で MODE を押すときはコンピュータ表面のドット部周辺を押してください。 他の部分を強く押すと誤作動や損傷の原因となります。 ブラケットバンドのダイヤル部は必ず手で締付けてください。強く締めるとネジ山がつぶれる恐れが キャキオ
- あります。
- -ータや付属品を拭くとき、シンナー、ベンジン、アルコール等は表面を傷めるので使わない コンピュータや付属品を拭くとき、シンナー、ベンジン、アルコールでください。使用済みの電池は各地域によって定められた方法で処理してください。
- 液晶画面の特性として、偏光レンズサングラスでは表示が見えにくくなります。

ワイヤレスセンサーについて センサーの信号は、混信を防ぐため ID コードのほか受信距離を $20\sim100~{
m cm}$ の範囲に設計しています。 センサーの信号は、混信を防ぐため ID コードのほか受信距離を 20 ~ 100 cm の範囲に設計しています。
(受信距離はあくまでも目安です) 取扱いには次の点にご注意ください。

 本器の利用には、センサー ID 照合が必要です。

 本器は 2 つのセンサー ID を登録でき、ID1 と ID2 の識別は自動で行います。

 センサーとコンピュータの間隔が離れすぎると受信できません。受信範囲内にあっても、気温低下や電池消耗により受信しにくくなることがあります。
 ズのような環境では干渉を受け、誤作動する場合があります。

 テレビ、バソコン、ラジオ、モーターなどの近くや自動車、鉄道車両内。


 踏切りや線路沿い、テレビの送信所、レーダー基地など。


 他のワイヤレス機器や一部のパッテリーライトと併用している場合。

- AC

○ ご使用の前に必ず本書を最後までお読みください。お読みになった後はいつでも見られるように大切に保管してください。

コンピュータの準備 - バッテリーカバー ブラケット装着時 MENU

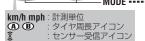

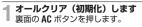



2 計測単位を選択します **2 「km/h**」または「**mph**」を選択します。







タイヤ周長を入力します

自転車のタイヤ外周の長さを mm 単位で入力します。 ※ 目安としてタイヤ周長ガイドをご活用ください。










İŨ

センサー ID を照合します

コンピュータをセンサーの近くに置き、センサーの RESET を長押します。画面に ID 番号が表示され、時刻 設定へ移動します。

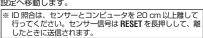



されます。







時刻を入力します

MODE を長押しするごとに「表示時間」→「時」→「分」 の設定に切替ります。

MODE 増加









自転車のタイヤ周長 (L) を実測して求める場合

タイヤの空気圧を適正にし、タイヤ接地面にペンキ等で印を付けて乗車します。タイヤを 1 回転させ、路面に付いた印の間隔を測ります。目安として周長ガイドを活用してください。



自転車への取付け方法



- ブラケットバンド② ブラケット⑤ センサー(スピード/ケイデンス)
- 4 ナット 5 ホイールマグネット
- ⑤ ケイデンスマグネット⑦ センサーゴムパッド
- ⋒ ブラケットゴムパッド
- 9ナイロンタイ (3本)


ル センサーとマグネットは次の条件を満たす位置に取付けます

コンピュータからセンサーまで の距離が必ず送信範囲内にあ り、センサーの▲マークがコン ピュータ方向を指している。




B マグネットがセンサーのセンサーゾーンに対面 している。

センサー表面と、マグネットの隙間がスピード: 5 mm / ケイデンス:3 mm 以内である。

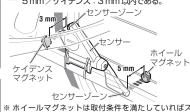



※ ホイールマグネットは取付条件を満たしていればスポーク上のどの位置にあっても問題ありません。

1 センサー/ホイールマグネット/ケイデンスマグネットを仮止めします

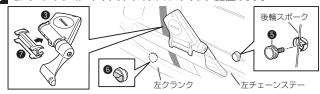

センサーと 2 つのマグネットは B の条件を満たす位置に仮止めします。 条件を満たせない場合は、センサーを前後方向に移動させ調整してください。

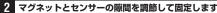

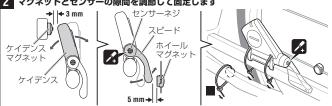

スピードの調節は、センサーネジを緩めて行います。 調節後はセンサーネジとナイロンタイをしっかりと締付けて固定してください。

ブラケットをステムまたはハンドルバーに取付けます










ハンドルバーに取付ける場合 ※ 受信感度の都合上、コンピュータが水平になるようにブラケットを取付けてください。 タが水平に 8

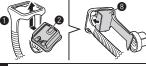




コンピュータの着脱






※ エアロ形状のハンドルバーやより太いステムに 装着する場合は、ブラケットホルダーとナイロ ンタイで取付けることができます。(オブション)

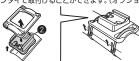

** 取付後、後輪を軽く回して速度が、クランクを回してケイデンス(C)が表示することを確認します。 ※ センサーIDが照合できていない場合はメニュー画面「センサーID照合」でID照合を行ってください。



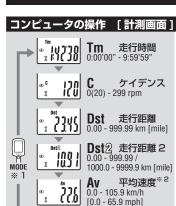

Dst2 走行距離 2 0.00 - 999.99 / 1000.0 - 9999.9 km [mile]

[0.0 - 65.9 mph] **Mx** 最高速度 0.0(4.0) - 105.9 km/h [0.0(3.0) - 65.9 mph]

Odo 積算距離 0.0 - 9999.9 / 10000 - 99999 km [mile]

時刻 0:00 - 23:59 または 1:00 - 12:59

コンピュータの設定変更 [メニュー画面]

ブラケットに装着している場合、コン ピュータのドット部を押します。

平均速度は Tm:約27時間、または Dst: 999.99 kmを越えると計測値に変わり.E を表示します。 データのリセットを行ってください。

ペースアロー

走行速度が平均より速い(▲)か遅い (▼) かを表します。



0.0(4.0) - 105.9 km /h [0.0(3.0) - 65.9 mph]

選択データ

計測のスタート・ストップ 自転車の動きに合わせて自動で計測を行いま す。計測中は km/h または mph が点滅します。

選択データの切替え

MODE を押すと左図のように計測データが順 に切替ります。

データのリセット
Dst-2 以外のデータを表示して、MODE を 長押しすると、計測データが O に戻ります。 Dst-2 を表示して、MODE を長押しすると、 Dst-2 だけが O に戻ります。

いずれの場合も積算距離はリセットされませ

節電機能

約10分間信号が入らないと時刻表示だけの節電 モードになります。センサー信号が入ると計測画

面に戻ります。 節電モードからさらに 60 分放置すると画 面に SLEEP を表示します。 SLEEP 表示では MODE を押すことで計測画面に戻ります。

トラブルシューティング

ブラケットに装着すると MODE が機能しない。

ブラケットとコンビュータの間に異物が詰まっていませんか? ブラケットを水で洗い流し正しく動作するよう手入れしてください。

センサー受信アイコンが点滅しない。(スピードまたはケイデンス表示が出ない)
(コンピュータをセンサーに近づけて後輪やクランクを回します。センサー受信アイコンが点滅する場合は、異常ではなく電池消耗と考えられます。)
センサーID 照合は行いましたか?
メニュー画面「センサーID 照合」に従い、ID 照合を行ってください。

各センサーとマグネットの間隔が離れすぎていませんか? (間隔 スピード:5 mm/ケイデンス:3 mm 以内) マグネットはそれぞれのセンサーゾーンを通過していますか? マグネット・センサーの位置を調節し直してください。

コンピュータとセンサーの距離は正しいですか? (間隔 $20\sim 100~{\rm cm}$ 以内) センサーの取付け位置を範囲内にしてください。

コンピュータまたはセンサーの電池が消耗していませんか? 特に冬期は電池の能力が低下します。 新しい電池に交換してください。交換後は「電池交換」の手順に従ってください。

全く表示が出ない。

コンピュータの電池が消耗していませんか? 新しい電池に交換してください。交換後は「コンピュータの準備」に従い、再設定を行ってください。

異常な表示が出る。

出る。 -タの準備」の手順に従い、コンピュータを再設定してください。

製品仕様

コンピュータ(受信部): センサー(送信部) : コンピュータ : センサー : ※気温 20℃でセンサー : リチウム電池 (CR2032) × 1 : リチウム電池 (CR2032) × 1 : 約1 年 (1日1 時間使用時、使用環境により異なる) : 約6 ヶ月 (1日1 時間使用時、使用環境により異なる) - コンピュータ間 100 cm に取付けた時の平均値。 使用電池 雷池寿命

8- bit 1- chip マイクロコンピュータ (水晶発振器) 制御方式

計測画面で MENU を押すとメニュー画面へ移行します。計測が停止中であり、センサ 信号の入力が無い状態で MODE を押すと表示中のメニュー設定を変更できます。 周長切替 センサー ID 照合 積算距離手入力 iű 81118 mph km/h InPut ⊕(036 3006 Stet タイヤ周長入力 時刻設定 計測単位切替

設定変更

※ 変更後は、必ず MENU を押し、確定します。 ※ 1 分間放置すると計測画面に戻ります。

セットされているタイヤ周長(外周サイズ) **®・®** を切替えます。2 台の 自転車でコンピュータを共有する場合にご使用ください。 周長切替

MODE で **(A)** または **(B)** に切替えます。 タイヤ周長入力.

MODE で数値が増加し、長押しで桁移動します。 ※ タイヤ周長 **®** に入力する場合は、「周長切替え」で **®**に切替えてから行ってください。

センサー ID 照合 MODE で ID1 または ID2 からセンサーを選び、長押しで待機状態に移行 します。ID 照合の方法は、「コンピュータの準備・4」をご覧ください。
※ ID2 はコンピュータを2つ目のセンサーと共用する場合に利用します。ID1 とID2 の識別はコンピュータが自動で行います。

時刻設定 設定方法は、「コンピュータの準備-5」をご覧ください。

コンピュータを再設定する場合、事前に積算距離をメモすることで、再 設定後に積算距離を手入力できます。 積算距離手入力..

MODE で km/h または mph に切替えます。 計測単位切替

メンテナンス

コンピュータや付属品が汚れたら、薄い中性洗剤で湿らせた柔らかい布で拭いた後、から拭き してください。

電池の交換

コンピュータ 選択データの数値が点滅したら電池の交換時期です。 押す 歴ポケータの数値が点滅したら電池の交換時期です。 新しいリチウム電池(CR2032)を(十)側が上面に 見えるように挿入します。交換後は「コンピュータの準備」 の手順に従い、コンピュータを再設定してください。 ※電池挿入後は、必ず防水カバーをTOP側が上面に見えるようにか ぶせてください。

ヤンサー

走行速度が点滅したら電池の交換時期です。交換後はマグネットとの

位置関係を確認してください。 ※電池交換後は、再度 D 照合が必要です。詳しくはメニュー画面「センサー 照合しをご覧ください。



CR2032

標準部品 オプション部品 #160-2790 #160-2780 #169-9691 #169-9766 ホイールマグネット #160-2770 -ツキット ケイデンスマグネット フラケット ホルダー 0 V #160-2193 #160-0280 #166-5150 フラケット バンド ⁄^ (CR2032)

製品保証について

2年間保証:コンピュータのみ(付属品及び電池の消耗は除く)

工門が厳止・ユビーアがか (内側面及び地域の存储を) 正常な使用状態で故障した場合は無料修理・交換いたします。返品にあたっては、お客様の連絡先・故障状況を明記の上、ご購入日が記述されたレシートまたは領収書を添えて当社宛てに 直接お送りください。レシートまたは領収書がない場合、保証期間は製造年月日から起算させ て頂きます。事故などによる外的要因や取扱説明書に記載していない用途・方法での誤使用に よる要因では保証の対象外となります。なお、お送りいただく際の送料はお客様にてご負担願 います。修理完了後、送料弊社負担でお届けさせていただきます。

[宛先]

株式会社 キャットアイ

製品サービス課 〒 546-0041 大阪市東住吉区桑津2丁目8番25号

: (06)6719-6863 ダイヤルイン TEL FAX (06)6719-6033

ホームページ: http://www.cateve.co.ip Eメール : support@cateye.co.jp